

viasis hastighetsdisplayer i serien LITE / LITE PLUS / LITE VARIO

Tack för ditt förtroende och ditt val av en Viasis-hastighetsdisplay!

I det följande vill vi ge dig några råd för att underlätta driftsättningen av din hastighetsmätare. Följande tillbehör finns i batterilådan, på baksidan av viasis:




- USB-B-kabel
- Tillval: Kontakt + kabel 230V eller solenergiförsörjning



- Användarmanualer, programvara och verktyg online i viaServiceCenter på: <https://www.viatraffic.com/viaservicecenter/>
ANVÄNDARE: Via **LÖSENORD:** TRAFF1C!



**230V och
Solcellsanslutning
(valfritt)**

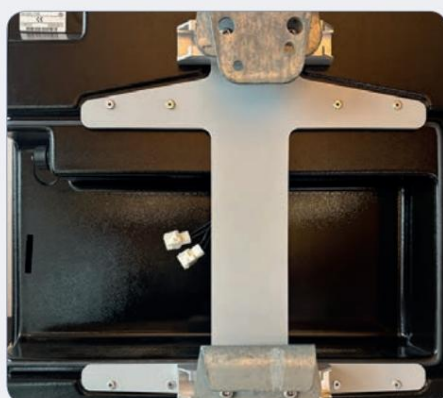

**Anslutningar för 2 batterier
(möjliggör en längre körtid)**



**Vridomkopplare
för manuellt parameterval (kabelanslutning)**

USB-B



Strömförsörjning

Batteriet skickas i ett separat paket.

Frivillig:

- 230V anslutningsbar (se bruksanvisning) •
- Solpanel (se bruksanvisning)



Uppstart

För uppstart måste det delvis laddade batteriet sättas i batterilådan. Viasis LITE kan som standard drivas med två batterier för att förlänga drifttiden. Observera att endast en inkopplingsposition är möjlig vid anslutning av batteriet via kontaktanslutningen. Efter att batteriet har satts i börjar LED-displayen med strömmeddelandet (88).

Den följer batterispänningen, t.ex. 12,6 för 12,6 volt, och en smiley (skrattande/ledsen) som ger information om systemstatus. Efter att den skrattande smileyn slocknat är enheten klar att användas.




Fastsättning av enheten

En monteringsanvisning ingår i det låsbara monteringsset vi erbjuder. För att skydda viasen mot stöld kan fästet säkras med ett lås. Låset ingår inte i standardleveransen, men kan köpas från oss.




Enhetens orientering

Viasis-sensorn bör installeras vertikalt mot vägbanan 2–4 m från enhetens nedre linje. Först måste displayen vinklas parallellt med vägbanan. Beroende på plats och avstånd till körfältet kan detekteringsområdet ändras genom att flytta den åt sidan (max. 5°). Radardetektorn kräver fri sikt över fordonen, så installation bör undvikas i en kurva. En kraftigt lutande armatur eller en väg med brant lutning/stigning kan minska mätträckvidden och mätnoggrannheten.

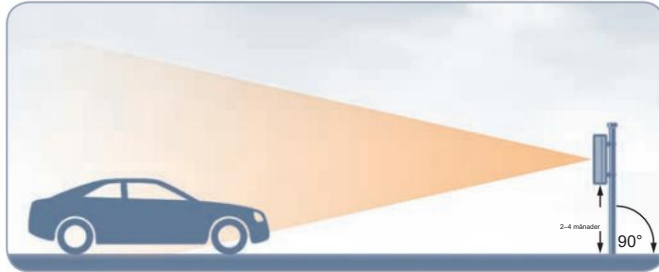

Monteringshöjd 2 till 4 meter. Vertikalt orienterad.

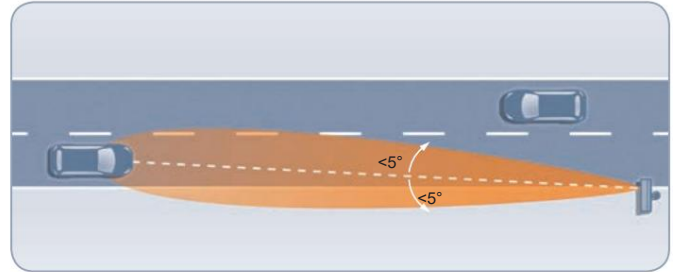

Horisontell vridning optimerar detekteringsområdet.

Kommunikation



USB-B-port

Använd den medföljande USB-kabeln för kabelanslutning till datorn/bärbar datorn. Beroende på Windows-operativsystemet och redan installerade USB-drivrutiner, kommer ny hårdvara att detekteras första gången USB-anslutningen upprättas och du kommer att bli ombedd att installera nödvändiga drivrutiner. Drivrutiner finns i viaServiceCenter.



Bluetooth-kommunikation med hjälp av appen (Android/iOS)

Viasis kommunicerar med ett integrerat trådlöst Bluetooth-gränssnitt.

QR-koden för att ladda ner Android/iOS-appen finns här (vänstermarginalen) och på insidan av batteriluckan, där du också hittar registreringsnyckeln för via-appen.

När man söker efter enheter i via-appen visas viasis under ett ID som innehåller serienumret, t.ex. VIASIS_25SC0139.

När du klickar på detta måste du först godkänna Bluetooth-parkopplingen. Därefter öppnas ett fönster för att fråga om PIN-koden med sex siffror.

PIN-koden som ska anges består av respektive viasis individuella serienummer utan bokstäver. För viasis med serienummer **25SC0139** är engångs-PIN-koden **250139**.

Äldre Viasis-enheter med leveransdatum före den 24 juli 2025 har en annan Bluetooth-modul. Dessa enheter kan endast kommunicera med Android-enheter, och PIN-koden "1234" måste anges under Bluetooth-parkoppling. Det finns **ingen** 6-siffrig PIN-fråga efteråt.

Ladda ner
via APP



Frivillig: LTE-modem (via CLOUD-anslutning)

Via CLOUD-enheter är förkonfigurerade från fabrik och det nödvändiga SIM-kortet är redan isatt före leverans.



Vridomkopplare för manuellt justerbara parametrar

Vridomkopplaren används för manuellt val av upp till 5 parameterinställningar. Dessa kan anpassas individuellt. Till exempel parameter 1 med alla inställningar för en hastighetszon 30 km/h, parameter 2 för en hastighetszon 50 km/h etc. Dessa inställningar är giltiga oberoende av tid. Omkopplarinställningen "klocka" innebär att viasis växlar automatiskt mellan parametrarna på grund av det inställda tidsschemat.