

ProGuard® ZoneStop 80

www.safeatsite.com

ZoneStop



Allmänt

Installation och hantering av ZoneStop ska utföras av kompetent och kvalificerad personal.


Gör alltid en riskbedömning och metodbeskrivning inför installationen.

Inspektera produkten före användning för att identifiera skador och/eller slitage. Använd aldrig produkter som är skadade, rostiga eller har ett allmänt dåligt skick.

Inför montering ska följande punkter inspekteras och uppfyllas.

- Betongvikterna ska vara hela, utan betongutslag som signifikant förändrar produktens totalvikt
- Gummit i foten ska sticka ned minst 3 mm från omgivande delar

Använd lämpliga verktyg och personlig skyddsutrustning vid all hantering. Kontrollera att lyftutrustning har tillräcklig lyftkapacitet.

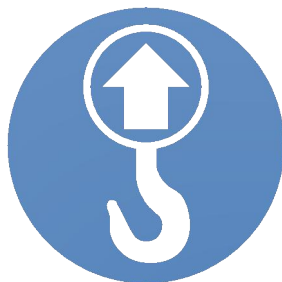

Allmänt

ProGuard ZoneStop är ett tvärgående energiupptagande skydd som är testat enligt VVMB 351

Godkända tester visas i tabellen nedan


80 km/h

VVMB 351:2007	2000/70
Hastighet vid test	70 km/h
Fordonsvikt	2000 kg
Verklig stoppsträcka vid test	19,2 m
Skaderiskklass enl. EN 1317	A
Godkänd väghastighet	80 km/h

50 km/h





Kapacitet	2000/50
Hastighet vid test	50 km/h
Fordonsvikt	2000 kg
Verklig stoppsträcka vid test	10,6 m
Skaderiskklass enl. EN 1317	A

Allmänt






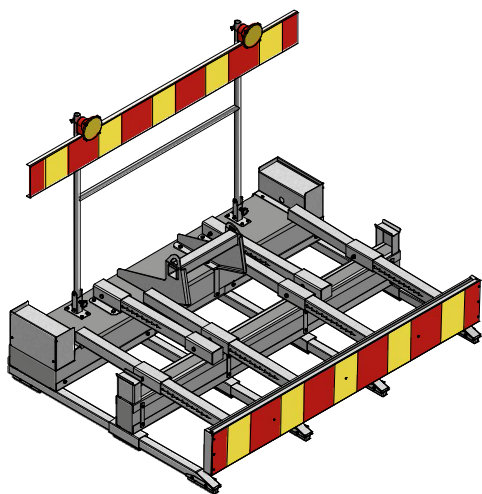


ProGuard ZoneStop 80
Art. nr 10470

 1820 kg

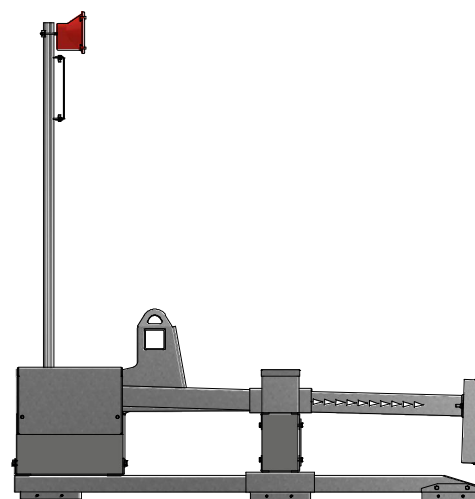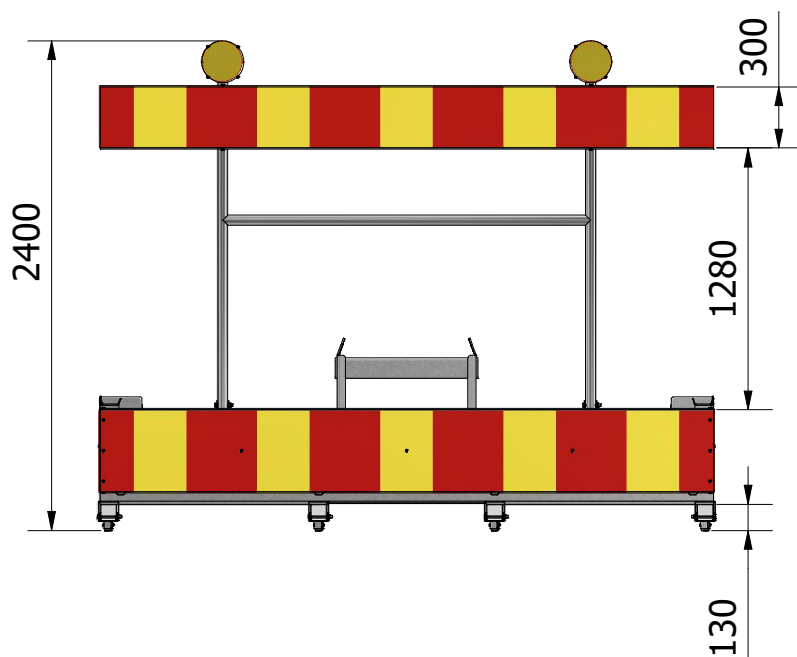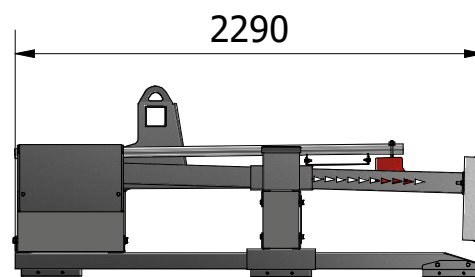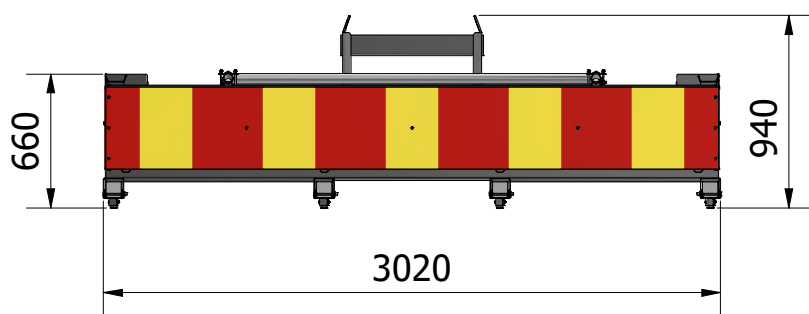









Hantering

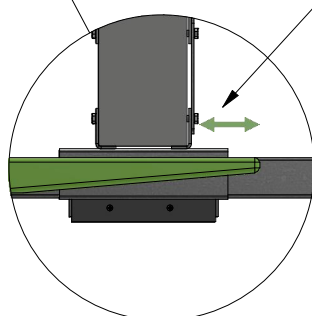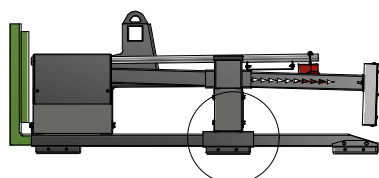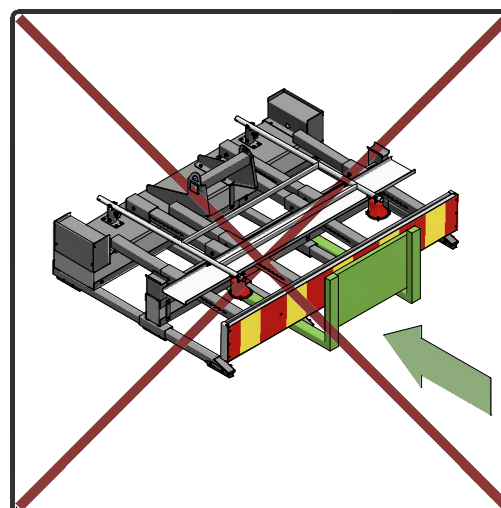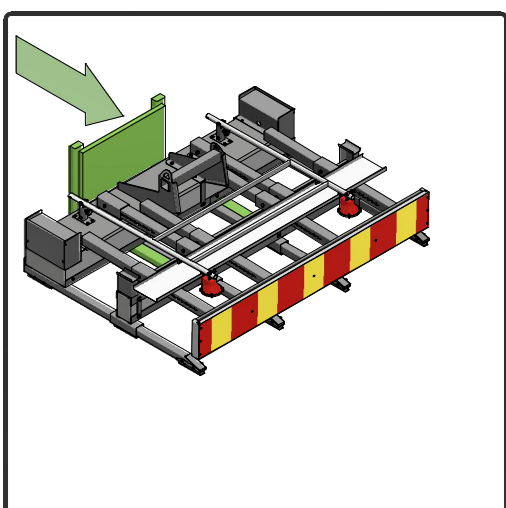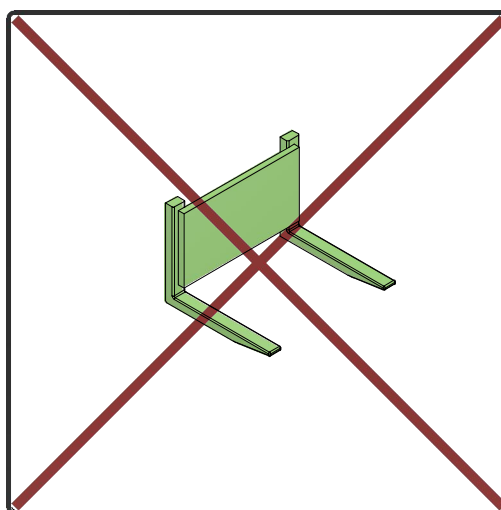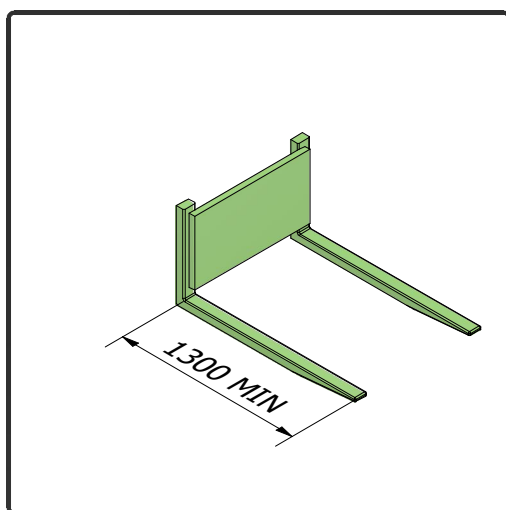


MIN 2000 kg

5/10






Hantering

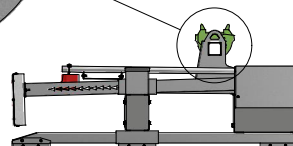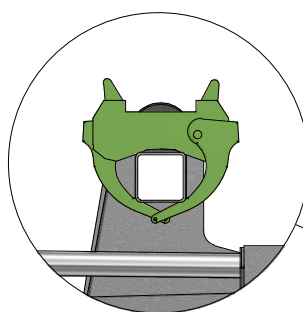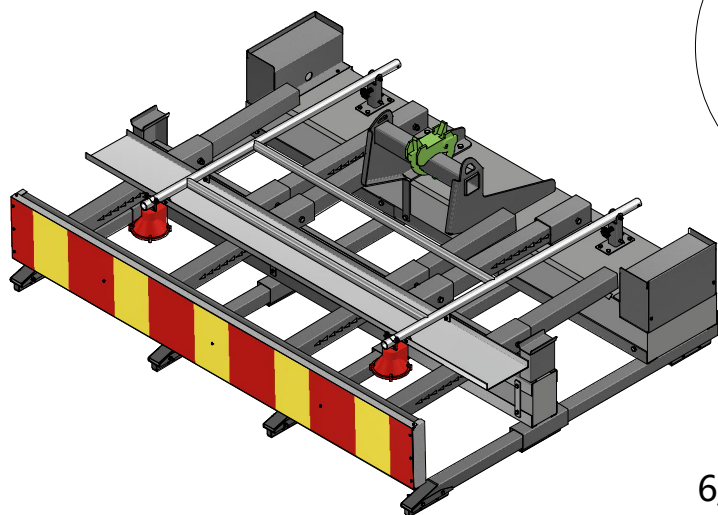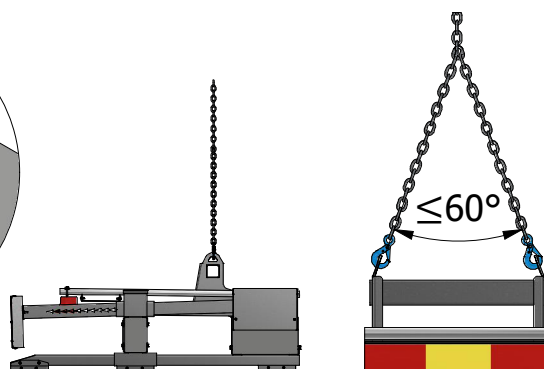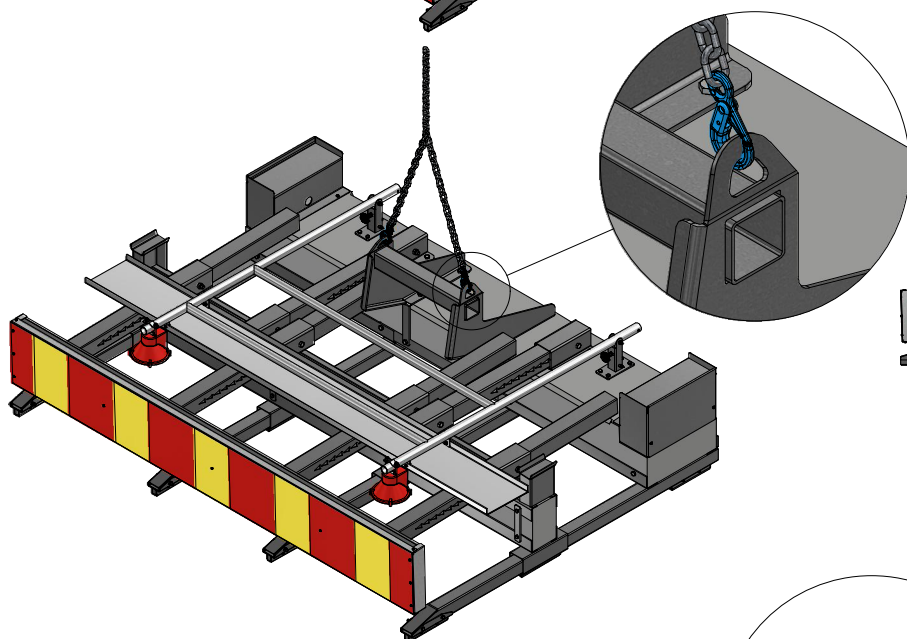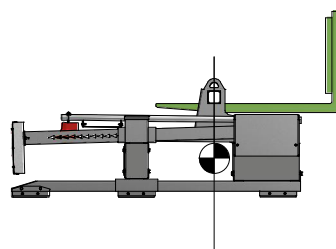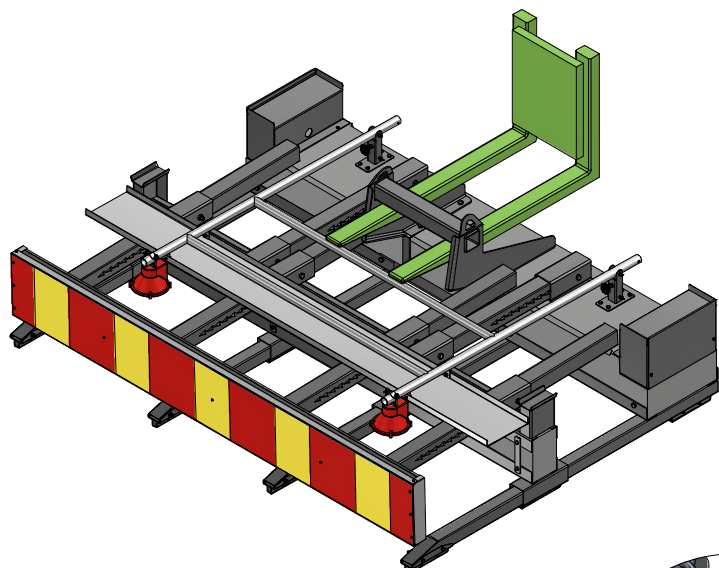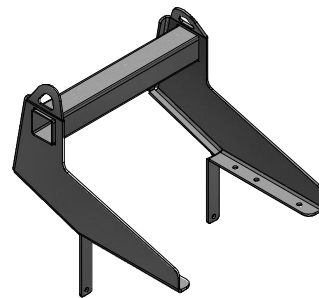


Hantering

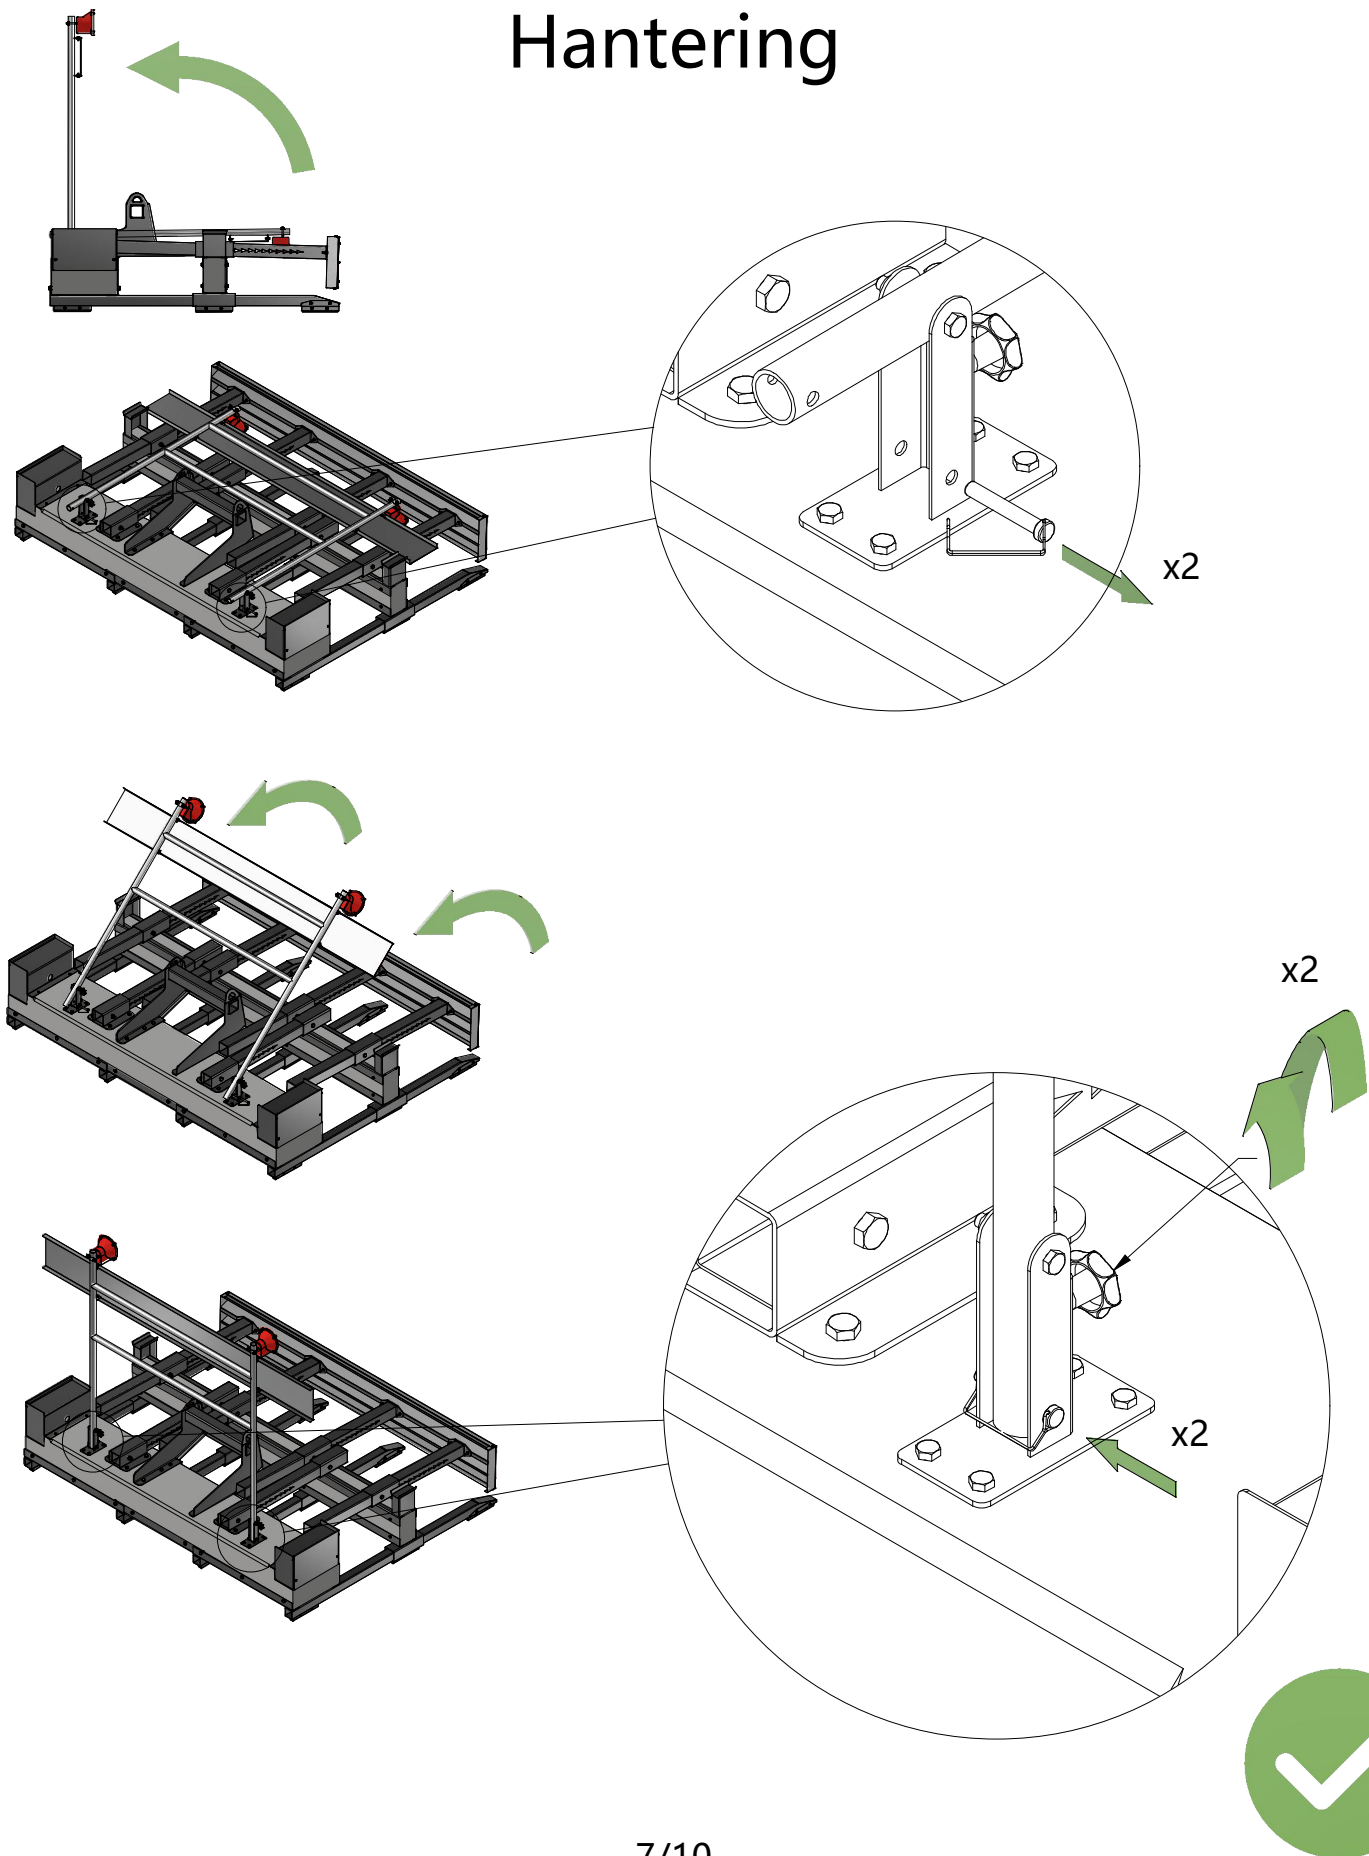







Batteri

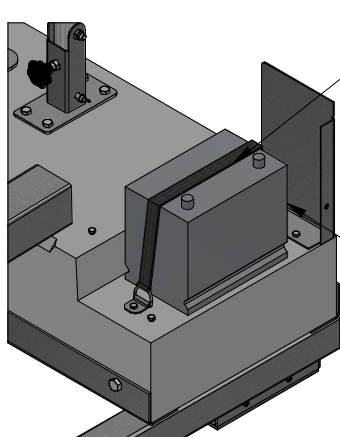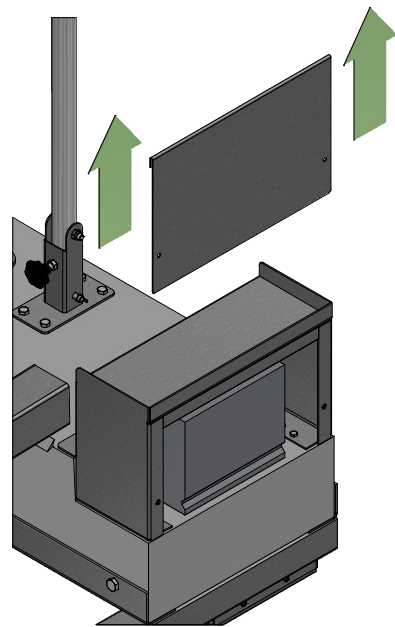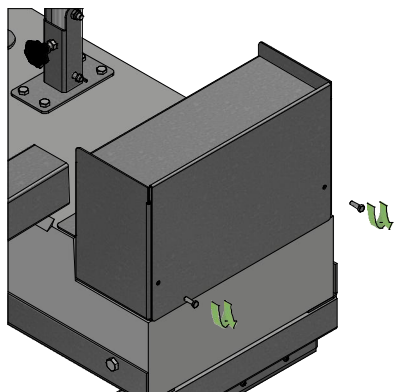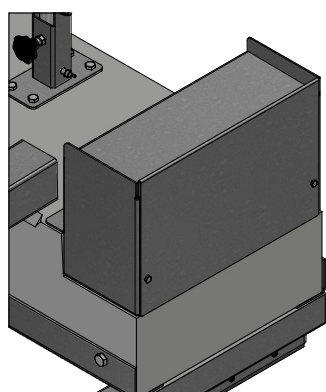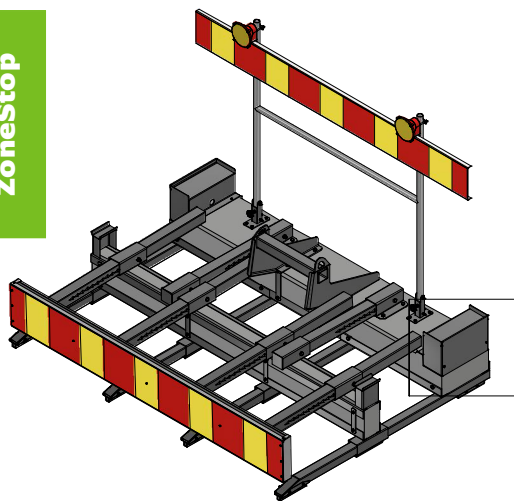


12 V

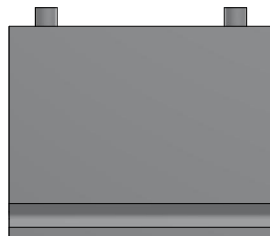

Lagring

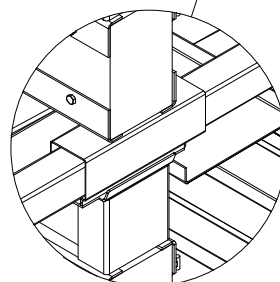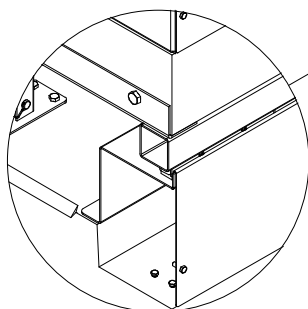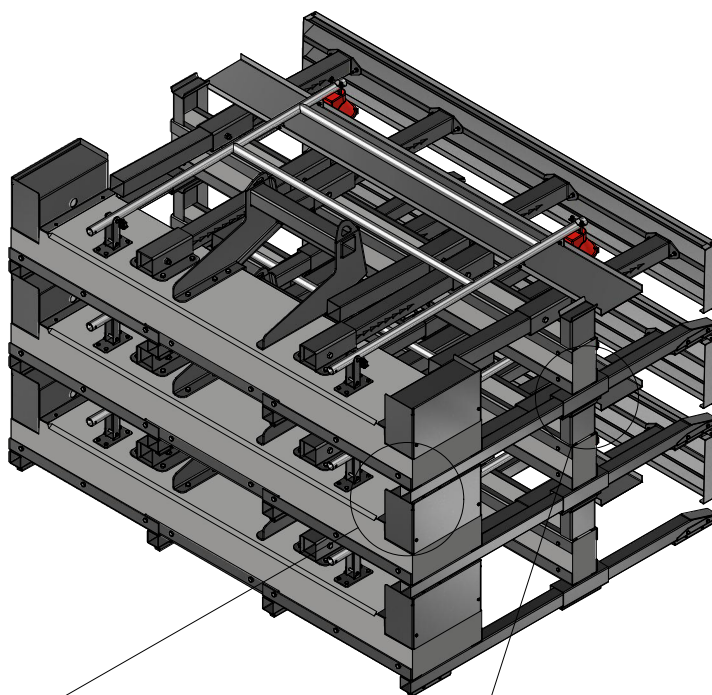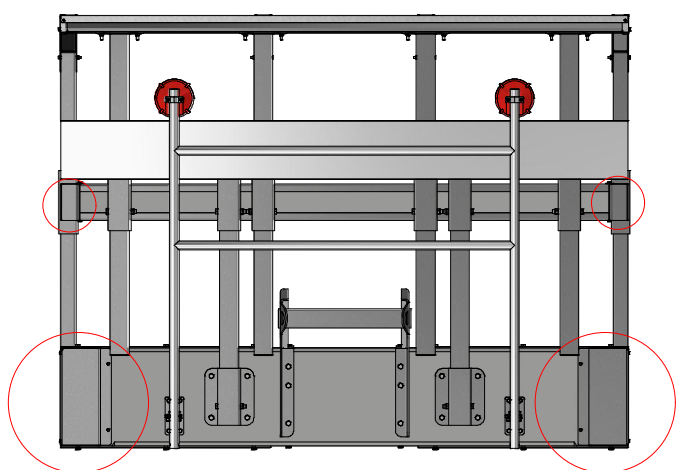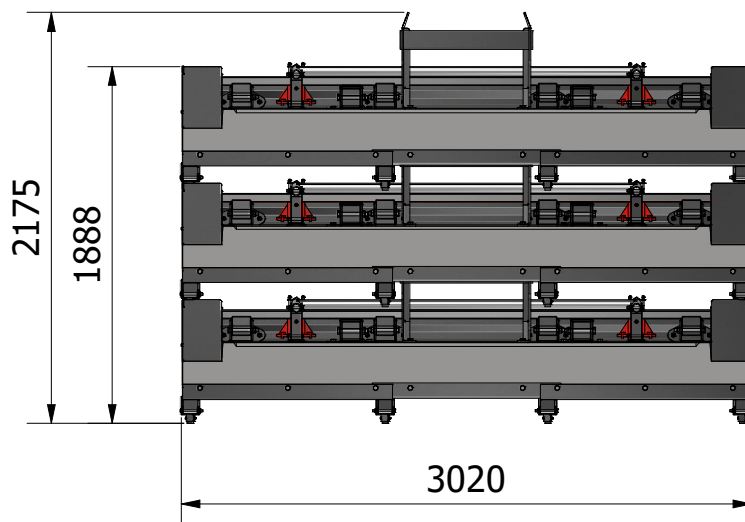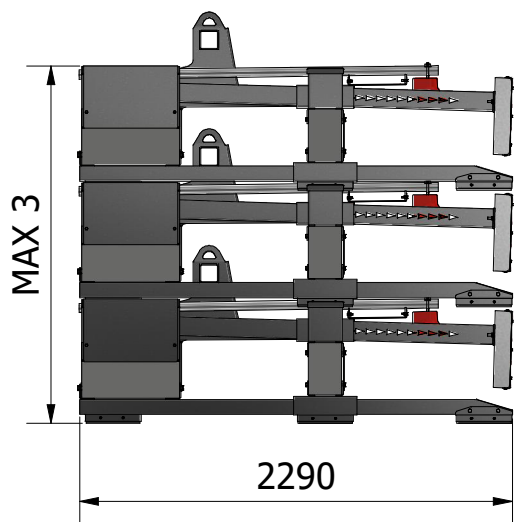

Reservdelar

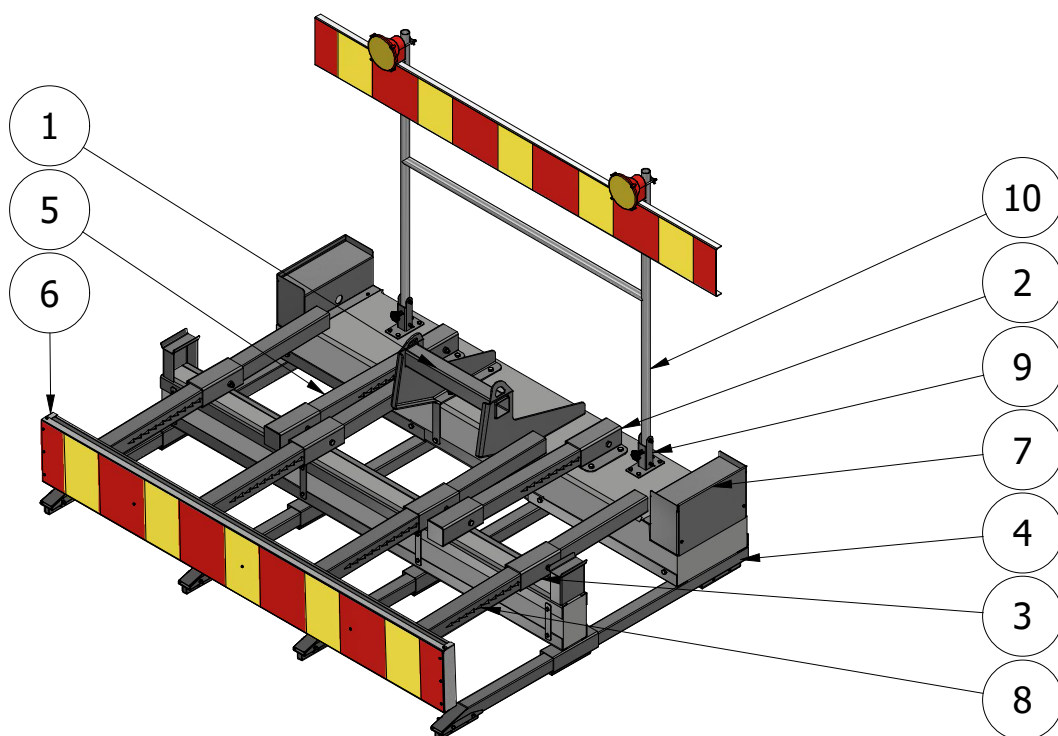

Reservdelslista

NR	ANTAL	ARTIKELNR	NAMN
1	1	10471	ZoneStop Lifting Yoke
2	2	10481	Large Weight Weld Assy
3	1	10484	Small Weight Upper Weld Assy
4	1	10495	Bottom Frame
5	2	10511	Rupture Tube Short
6	1	10516	Front Sign
7	2	10489	Battery Box Lid
8	4	10520	Rupture Tube Weld Assy
9	2	10534	Sign Foot
10	1	10525	ZoneStop Sign Assembly