

3M

Viktig information!


Lagring - montering och tvättning av vägmärken belagda med SCOTCHLITE™ reflexfolier.

Lagring

Före monteringen skall vägmärken/vägmärkessektioner helst lagras inomhus. Vid lagring utomhus måste skyltarna ställas så att förpackningsmaterialet öppnas i båda ändarna, så att luftgenomströmning kan ske. Skyltarna får ej lagras i högar, så att tryckskador uppstår.

Montering

För att undvika spegelreflektion skall skyltarna monteras med c:a 10 graders vinkling från körbanan.

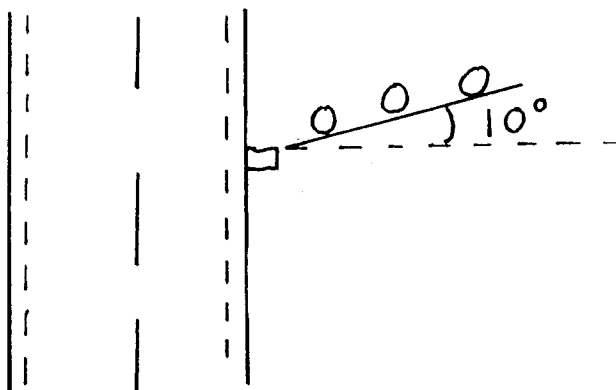

Tvättning

Använd tvättutrustning med **mjuk borste** (gärna roterande) och med genomströmmande vatten. Högtryckstvättning medför stor risk att skyltarnas livslängd förkortas och bör därför inte användas.

Om Ni önskar en detaljerad tvättinstruktion ber vi Er ta kontakt med oss på 3M, tel 08-92 21 00 alt fax 08-92 22 87 avdelning Trafiksäkerhetsprodukter

Med vänlig hälsning

3M Svenska AB
Avd Trafiksäkerhetsprodukter

Postadress/Postal address	Besöksadress/Office address	Telefon/Telephone	Telefax	Organisationsnr	Bankgiro	Postgiro
S-191 89 SOLLENTUNA	Bollstanäsvägen 3	Nat 08-92 21 00	Nat 08-754 55 37	556021-9684	161-1342	5 09 32-3
S-411 04 GÖTEBORG	Gullbergs Strandgata 6	Int + 46 8 92 21 00	Int + 46 8 754 55 37			
S-211 20 MALMÖ	Jörgen Kocksgatan 9	Nat 031-63 68 00	Nat 031-63 68 10			
		Nat 040-43 76 90	Nat 040-43 76 95			