

Monteringsanvisning 3M Diamond Grade™ Reflexmaterial

Reflexpaneler

Diamond Grade™ reflexmaterial skall alltid kantförslutas av en av 3M godkänd konverterare.

Appliceringshjälpmedel:


Limborttagare, Isopropanol, sax, maskeringstejp, plastskrapa med lågfriktionsmanschett eller filtskrapa, gummirulle. Eventuellt behövs även glasprimer.

Personligt skydd

Vid användning av limborttagare eller annat lösningsmedel, läs produktens säkerhetsdatablad. Använd om föreskrivet, halvmask för organiska ångor, exempelvis 3M 4251.

Borttagning av reflexpaneler

Använd ångapparat tex. Bosch PTL 1 eller varmluftspistol. Värm ytan med plattan c:a 2 minuter. Lyft kanten av panelen med en trasa och dra sakta i 90graders vinkel uppåt/bakåt. Värm kontinuerligt nära kanten av reflexpanelen.

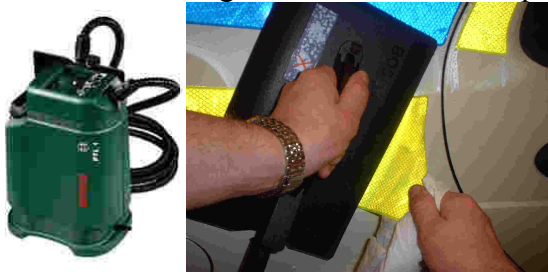

Tvätta bort limrester på ytan med 3M Limborttagare 08984 eller liknande medel. Använd handsprayflaska eller fuktad luddfri trasa.

Applicering av reflexpaneler

Före applicering måste appliceringsunderlaget vara absolut rent från smuts, lim och fett.

1. Fordonets yta ska hålla en temperatur mellan 18-28 grader.
2. Tvätta rent underlaget *noggrant* med en ren trasa fuktad med isopropanol i 50% lösning. Använd gärna 3M VHB Surface Cleaner. Torka sedan rent med en luddfri trasa. Se till att lösningen har avdunstat före applicering. Montera omgående så att ej damm och föroreningar fäster på ytan. För mindre ytor använd gärna 3M VHB våtservett.

3. Fäst upp dekalen, utan att avlägsna det bakre skyddspapperet, med små bitar maskeringstejp. Om det är flera dekaler som ska bytas, fäst upp samtliga detaljer så att de kommer i rätt inbördes läge.



4. Sätt en lodrät remsa maskeringstejp över hela dekalen c:a 1/4 från dekalens ena kant.
5. Lyft och klipp av och avlägsna det bakre skyddspapperet på den ena halvan av dekalen. *OBS! Var försiktig så att reflexen ej knäcks eller deformeras.*
6. Om möjligt undvik beröring av häftämnet.
7. Stryk fast den övre delen med jämna fasta rörelser uppåt och åt sidorna. Använd en plastskrapa med lågfriktionsmanschett eller en filtskrapa.
8. Avlägsna alla små tejpbitar på den resterande delen.
9. Drag av resterande bakre skyddspapper varefter appliceringen fortskrider. Sträck ej folien utan låt den "falla" på plats.
10. Använd skrapa och pressa hela dekalen ännu en gång och kontrollera att folien och alla kanter har fäst ordentligt. Bearbeta kanterna en extra gång.
11. För detaljer som sätts på glasytor ska en glasprimer användas. Detta för att portäta underlaget för säker vidhäftning. Använd gärna 3M VHB Silane Primer. Applicera primer på hela ytan där reflexpanelen ska sättas.
12. Låt fordonet stå i 24-timmar i minimum 18 grader innan det används. Full vidhäftning uppnås efter 72 timmar.
13. För bästa resultat så använd gummirulle och värmepistol för att aktivera limmet.