

ProGuard[®] NRC - *Noise Reduction Curtain*

www.safeatsite.com



NRC






ProGuard NRC

NRC - Noise Reduction Curtain


Art. nr 10210

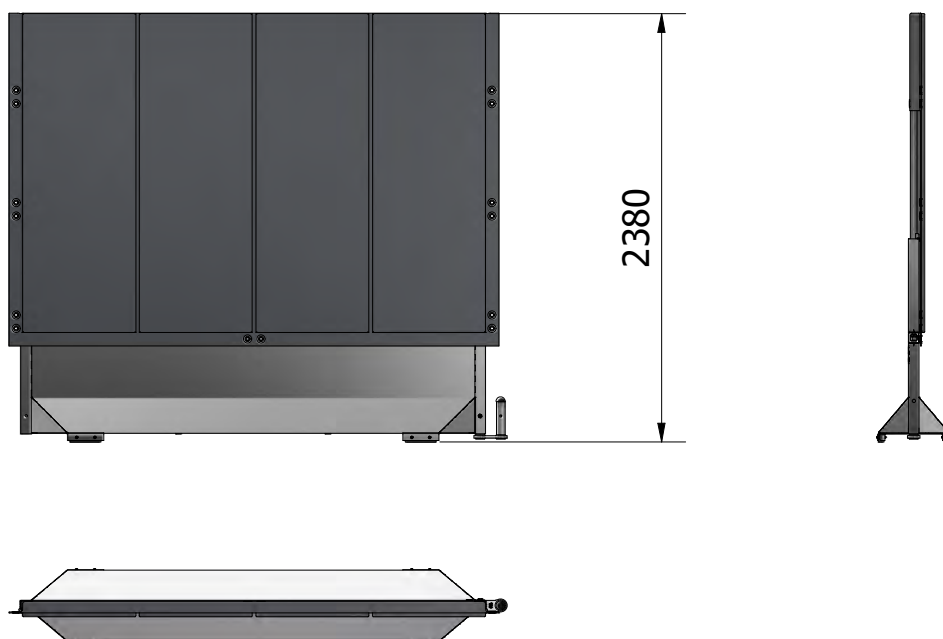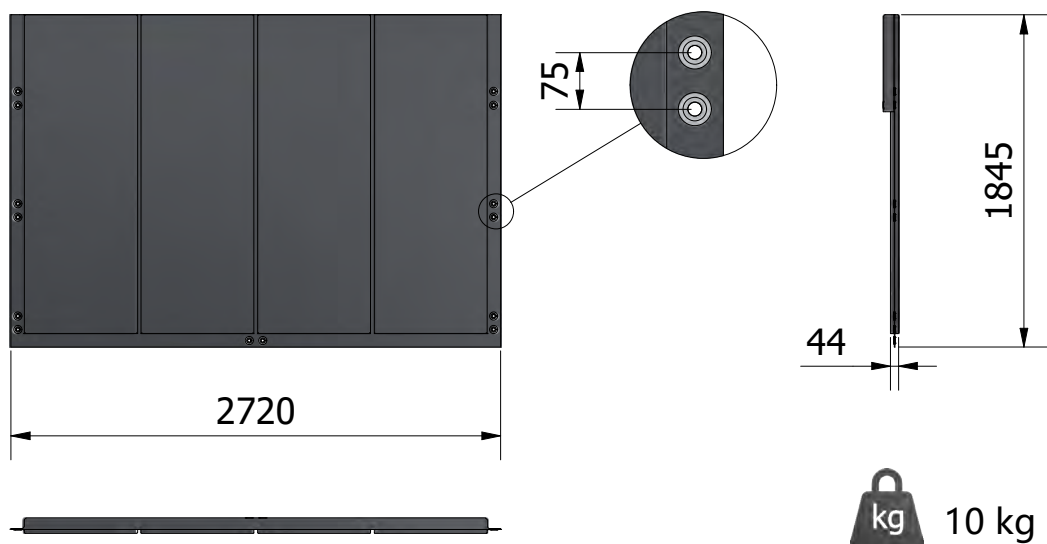

Lagring och Hantering

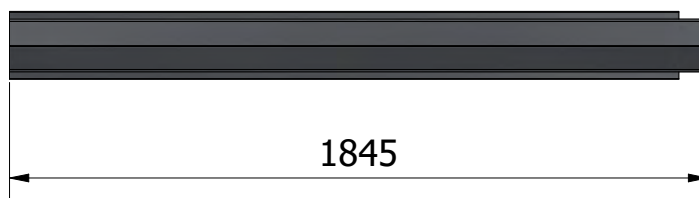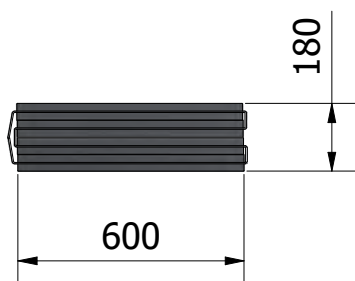
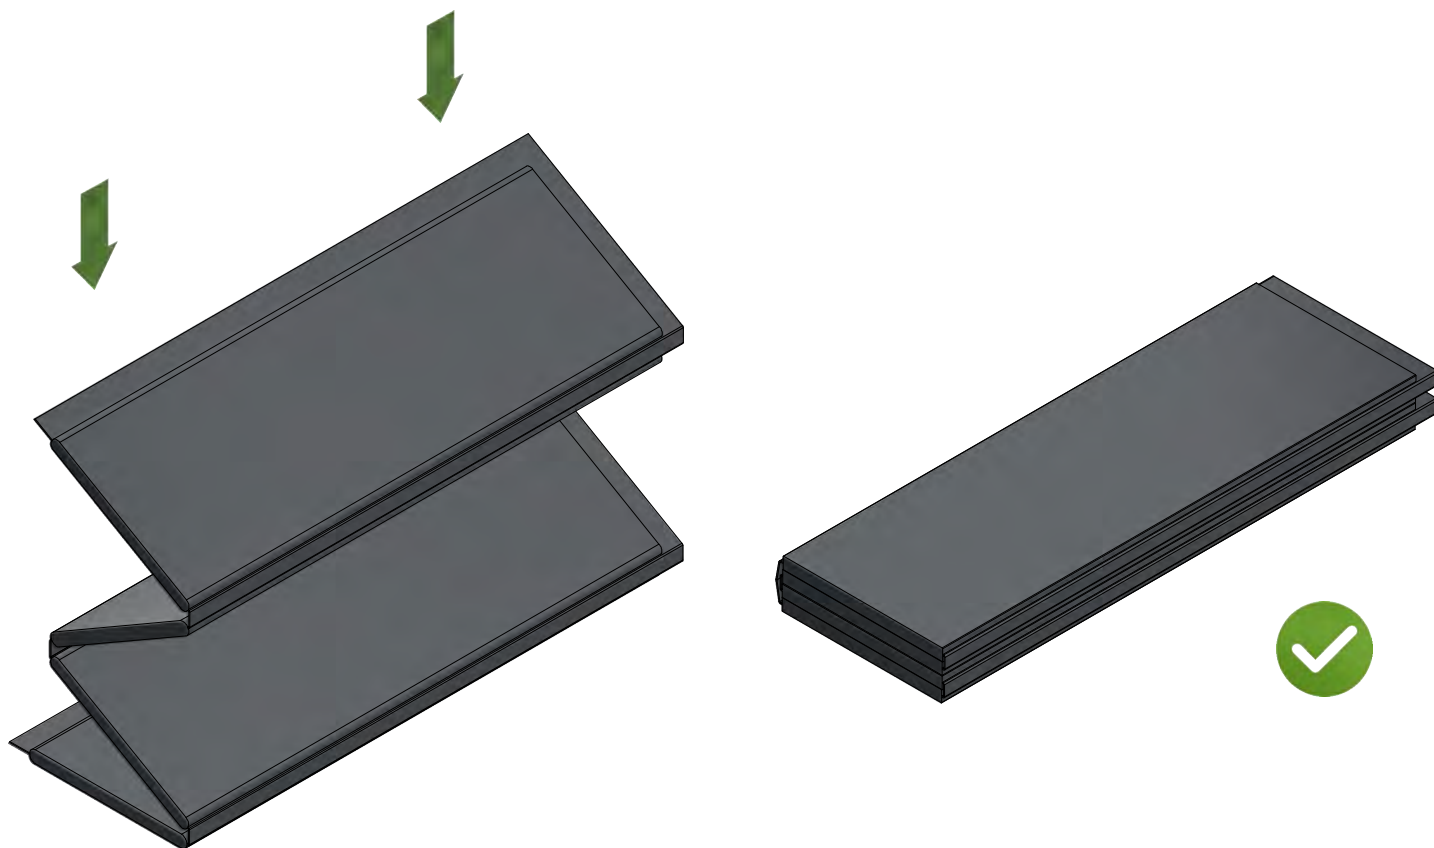


Installation

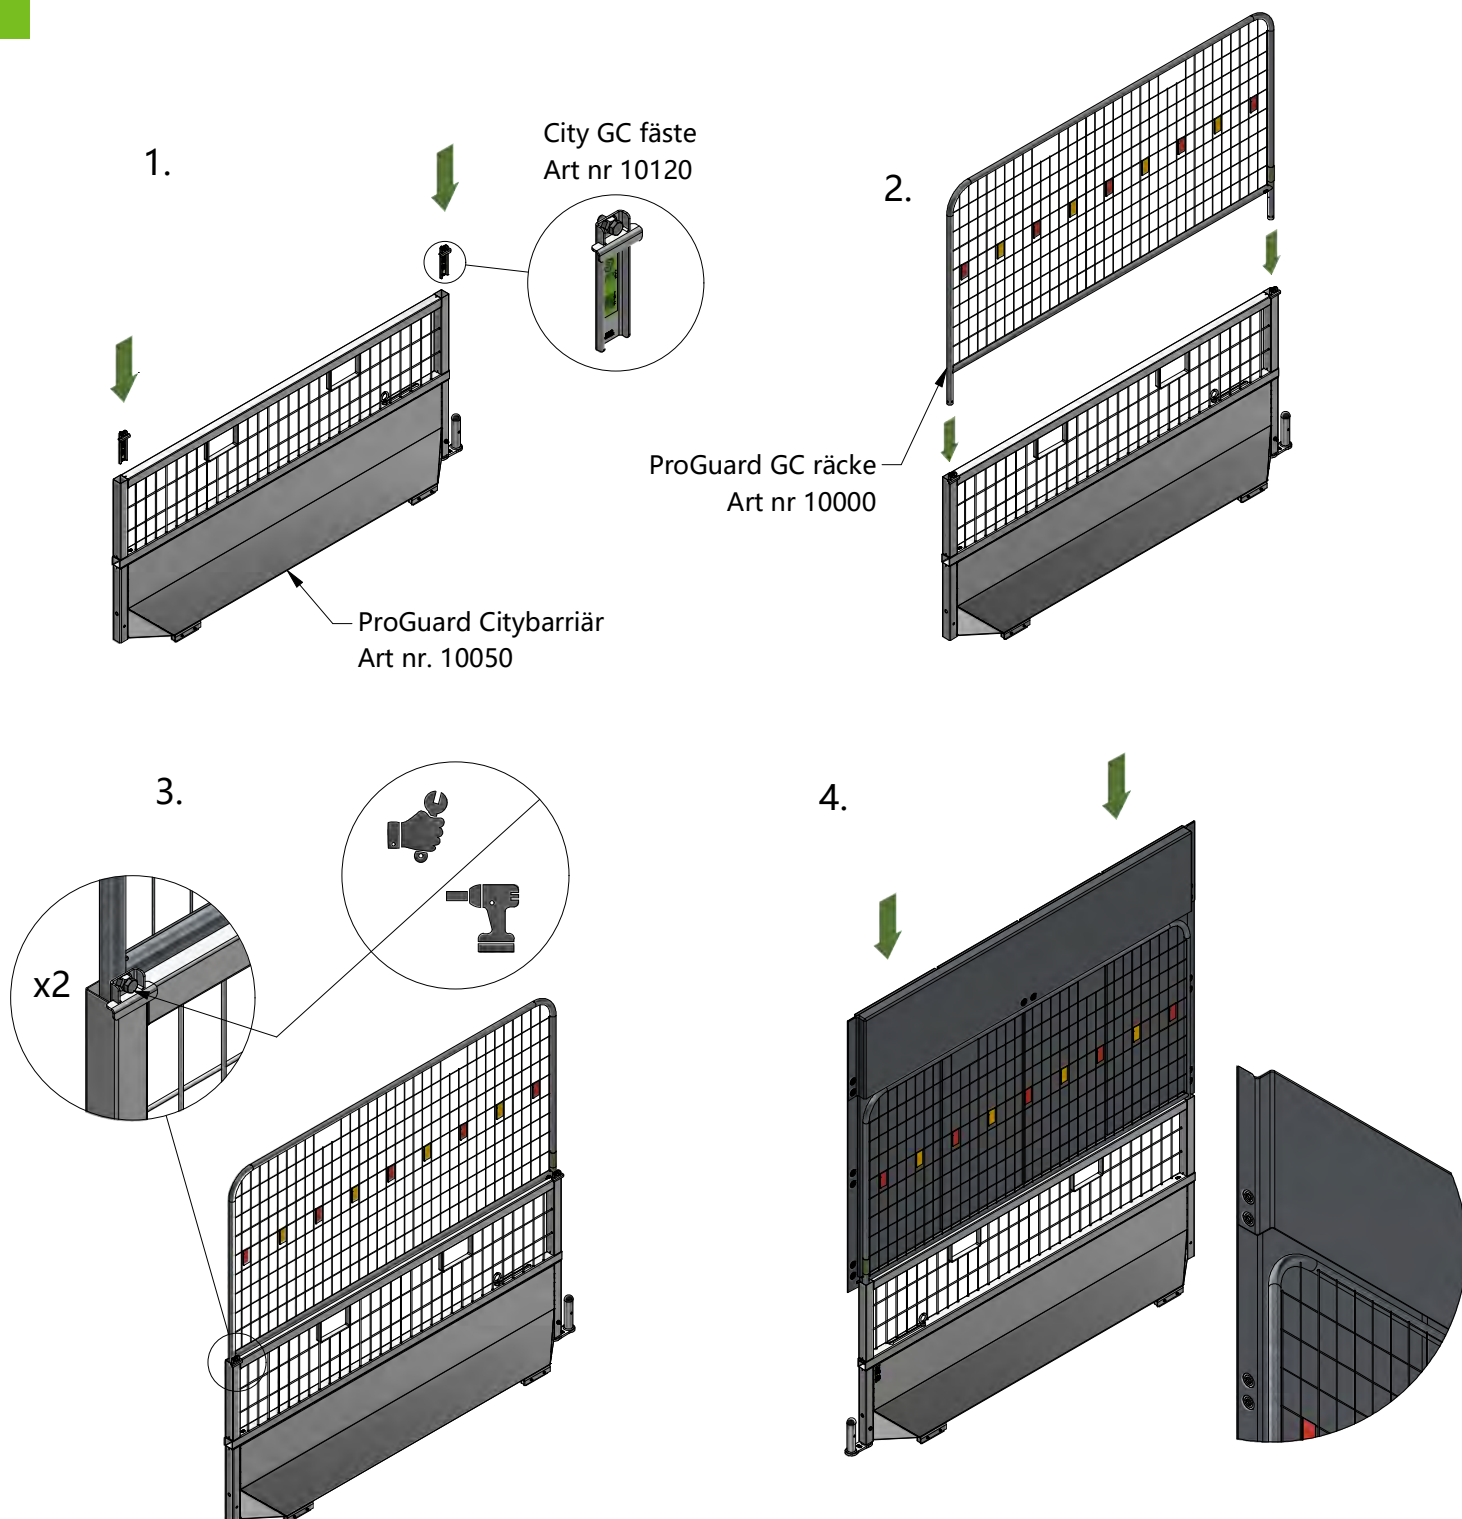


Installation

Rak uppställning

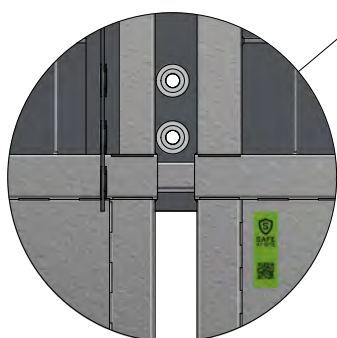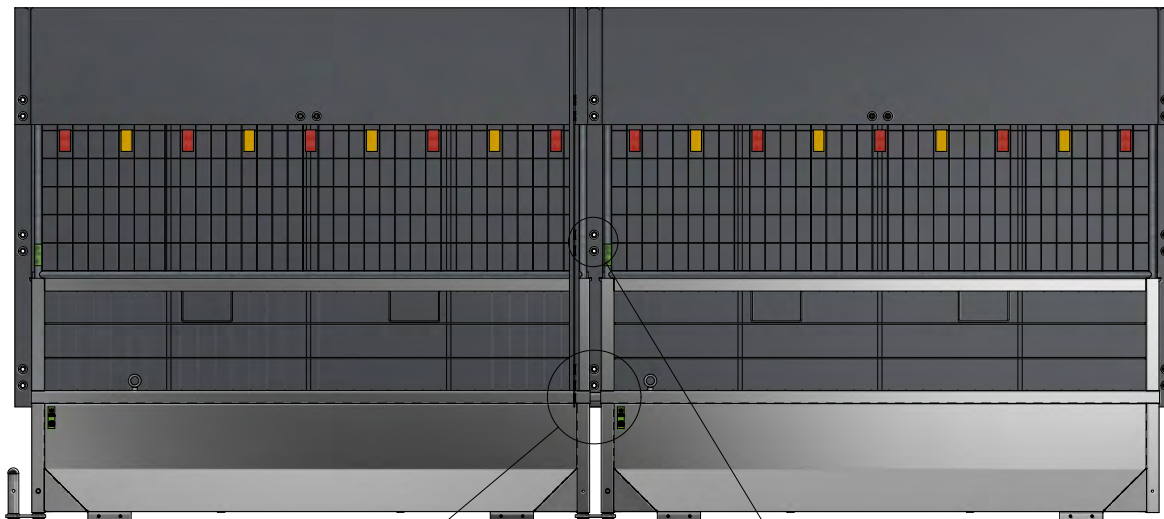


Använd alltid kopplingsbalken vid rak uppställning!

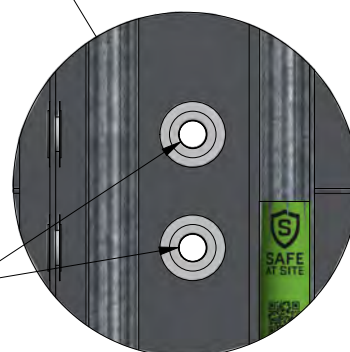

Koppla ihop panelerna med hjälp av en spännrem genom öljetterna

Safe At Site Strap 300mm
Art. nr 95004

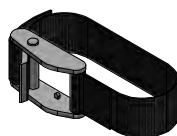


Alt. Buntband




Installation

Vinklar

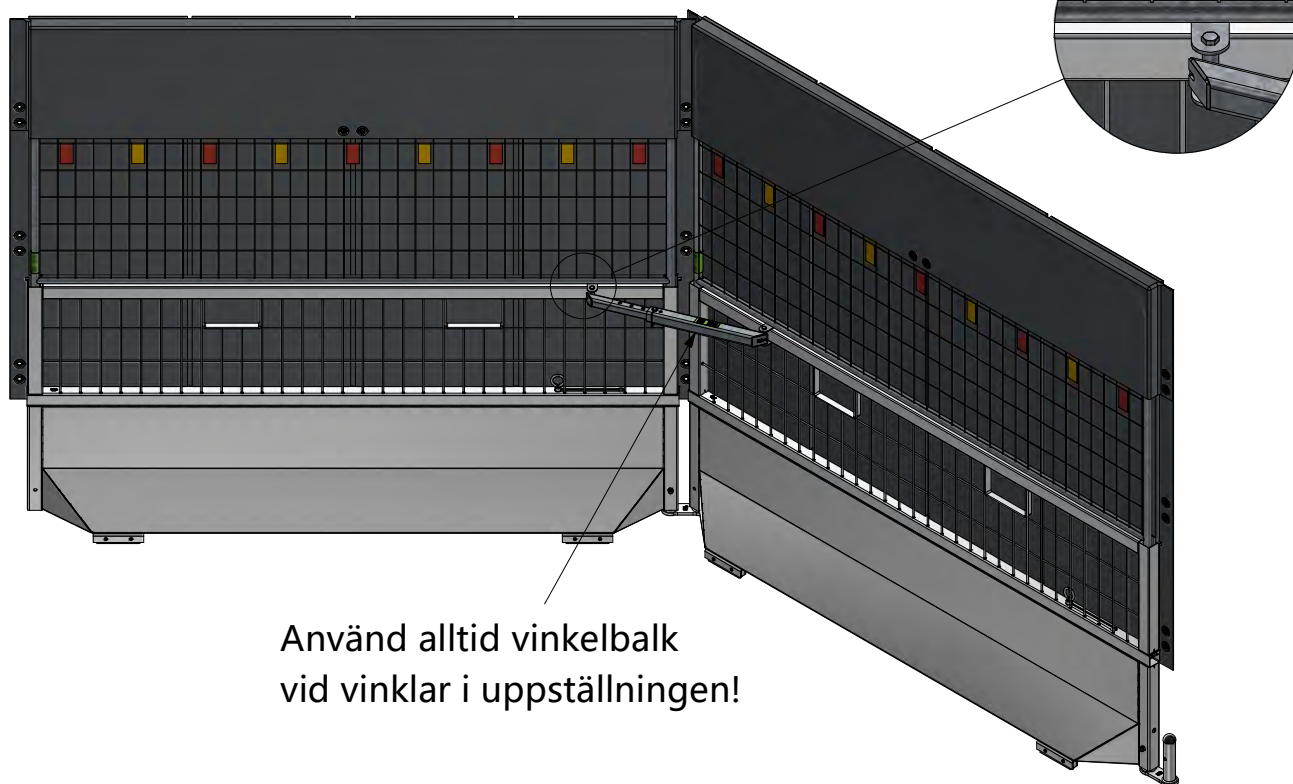


Använd alltid vinkelbalk
vid vinklar i uppställningen!


1.

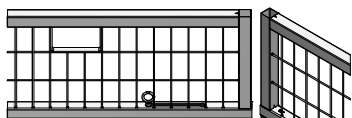


2.

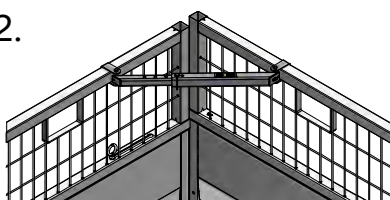


3.

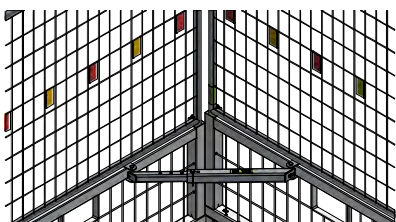

4.

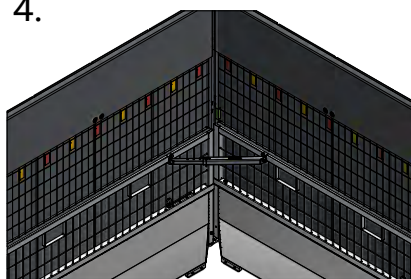

Tillbehör




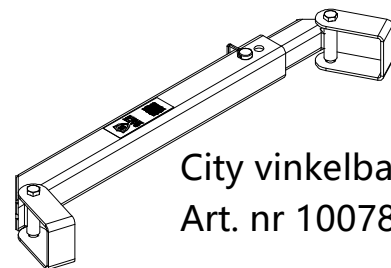


City vinkelbalk
Art. nr 10078

Vindlast

Vid intäckning av barriärerna blir vindlasten en faktor att beakta. För att klara hård vind på 20m/s krävs det att systemet stagas enligt följande beskrivningar

Vid andra uppställningar, kontakta Safe At Site AB för rådgivning.

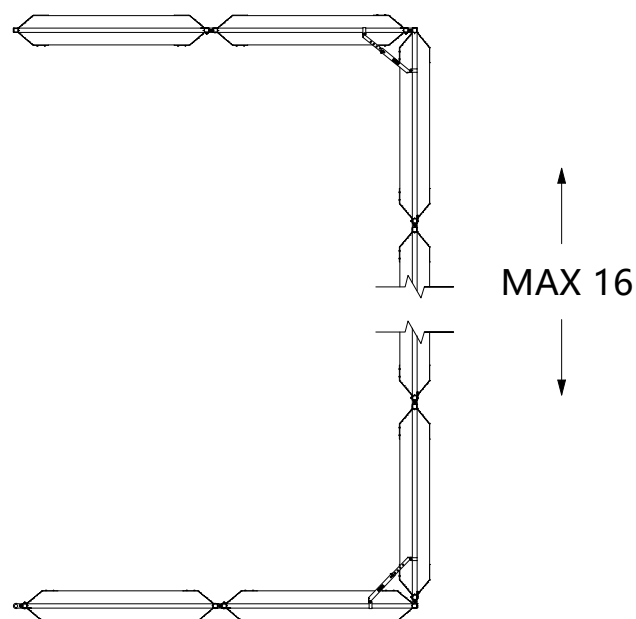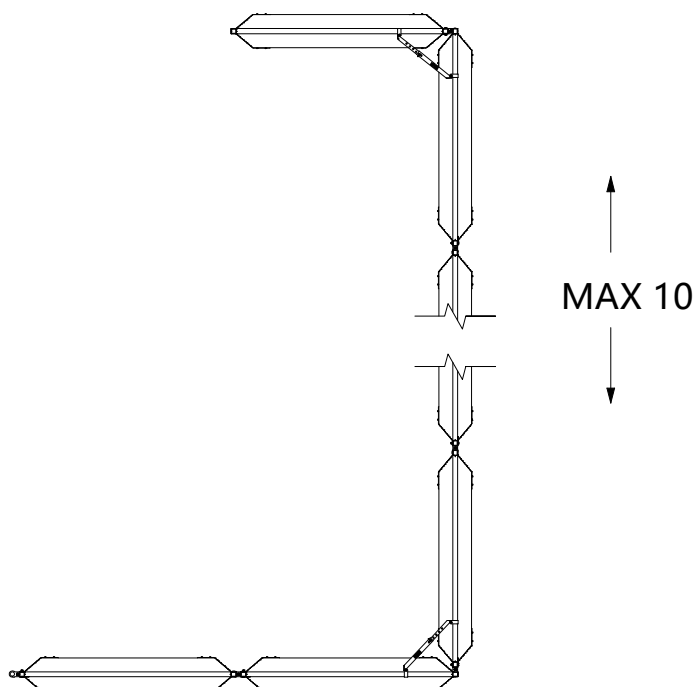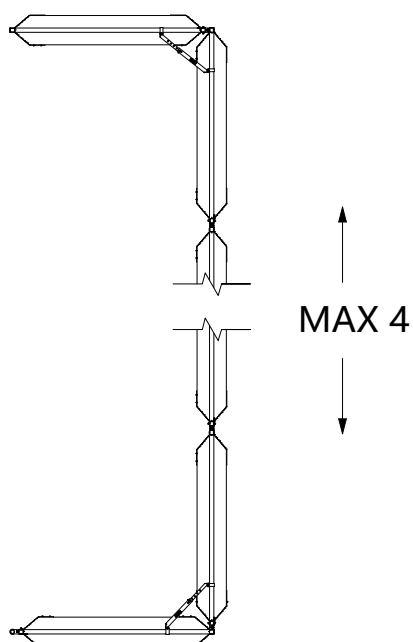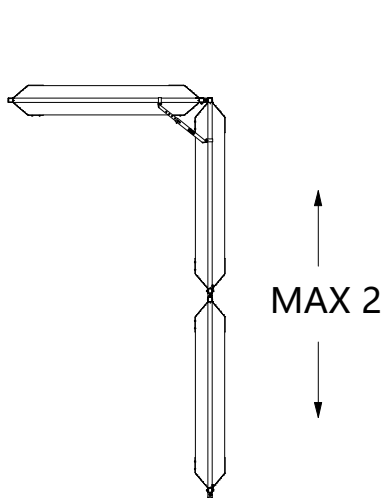









Tillbehör

Stagning

Vid uppställningar utan vinklar används stagningstillbehöret.

NRC Stagning
Art. nr. 10220

 kg 6,8 kg

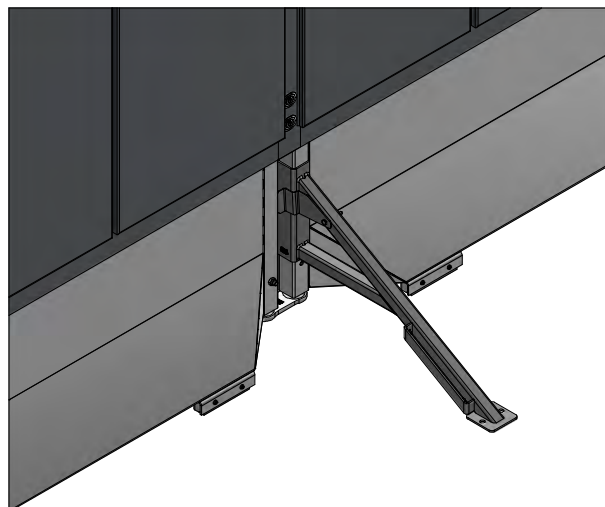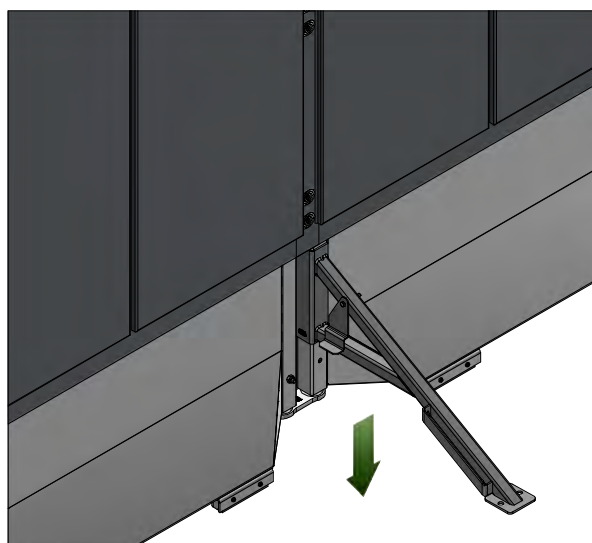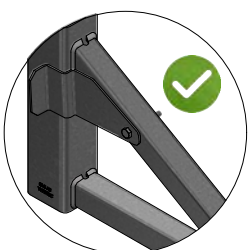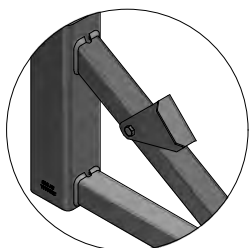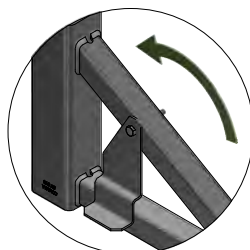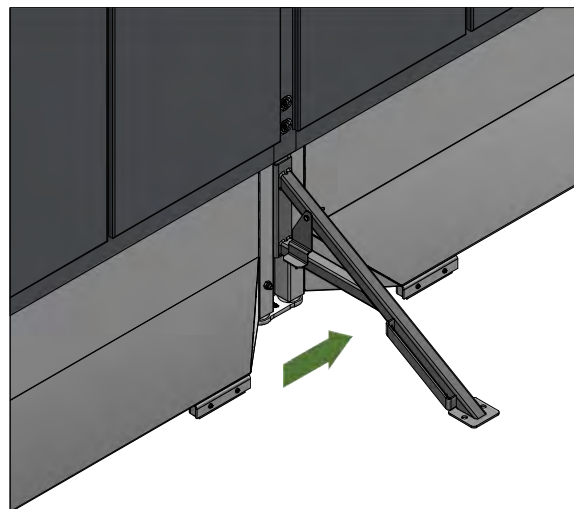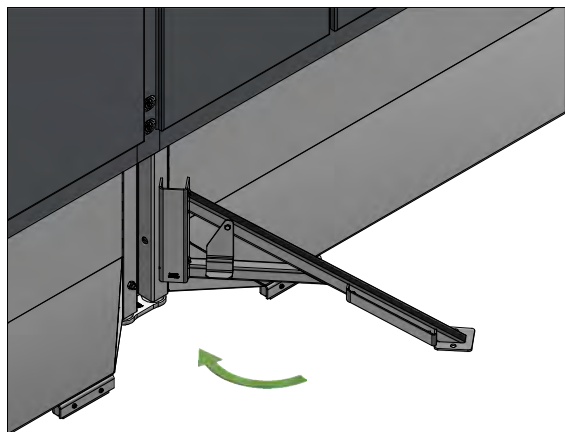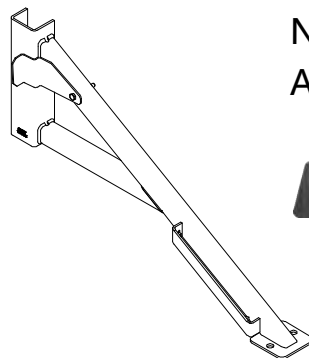

Tillbehör

X3 Fäste

