


ENKEL MONTERING

1. Borra ett hål 100mm djupt
2. Rengör noggrant
3. Sätt kemankare i hålet - från botten till toppen
4. Montera pollaren i hålet med metallhylsan fastsatt
 - för flyttbar användning: Applicera pollaren med 1mm PVC
 - för permanent användning: använd pollaren utan 1mm PVC
5. Låt torka helt

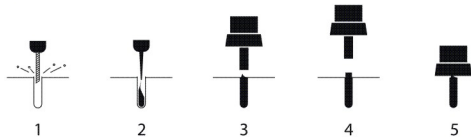

UTRUSTNING

- 24mm borrh
- Kemmassa
- Stålhylsa Ø22mm X 100mm
Ingår med pollaren

